

TAU-OP-01 RIVELATORE OTTICO HYFIRE TAURUS

GUIDA INSTALLATIVA





SULLA SCATOLA

Codice QR Taurus Codice QR manuale Codice Prodotto Nome prodotto

ALL'INTERNO DELLA SCATOLA

- 1 x Rivelatore ottico con base di montaggio
- 2 x Batterie CR123A
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

Disponibile anche in plastica nera: TAU-OP-01-BL



IMPORTANTE DA CONSIDERARE

Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- · Strutture metalliche a soffitto
- · Cablaggio di reti informatiche.



Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.

L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.

DISIMBALLAGGIO

- Al disimballo del rilevatore, si troveranno il dispositivo e la sua base di montaggio.
- La base del rivelatore è dotata di fori di montaggio preformati per semplificarne il montaggio e viene fornita una vite a brugola sulla base per evitarne la rimozione indesiderata.


Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.

FASI DI MONTAGGIO


Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue.



- Rimuovere il coperchio antipolvere del rilevatore, destinato a proteggere il dispositivo durante la spedizione e la prima installazione.
- Rimuovere il sensore dalla base ruotando in senso antiorario.

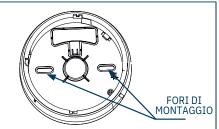


- Individuare i fori di montaggio e contrassegnarli con una matita sulla superficie desiderata.
- Utilizzando una punta da trapano di dimensioni adeguate (6 mm), trapanare i punti contrassegnati sulla superficie scelta.
- Assicurarsi di utilizzare i tasselli corretti per il tipo di superficie su cui si sta montando.

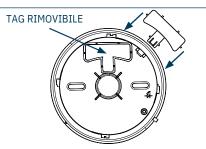


- Una tag in plastica rimovibile consente di contrassegnare l'indirizzo del rilevatore, prima del fissaggio al soffitto: separare la tag del dispositivo dalla base e inserirla di lato (vedere figura).
- Avvitare la base al soffitto utilizzando tutti i fori di fissaggio e viti di dimensioni adeguate.



Rimuovere il coperchio del vano batteria dal retro del rilevatore.

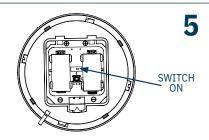

Assicurarsi che lo switch di programmazione nella base del rilevatore sia in posizione ON.

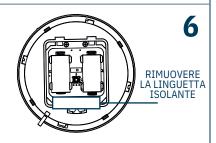

Rimuovere la linguetta isolante delle batterie assicurandosi che le batterie restino correttamente inserite nel loro alloggiamento.




TAU-OP-01 RIVELATORE OTTICO HYFIRE TAURUS

GUIDA INSTALLATIVA


8

10




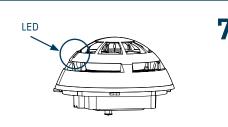

Il LED del rilevatore lampeggerà 4 volte rosso.

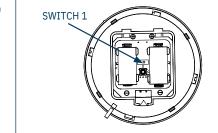

- Spostare lo switch nella base del rilevatore in
- Il LED del rilevatore lampeggerà pochi secondi in verde e quindi alternativamente verde/rosso 4 volte.

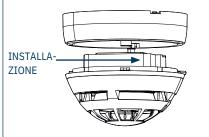

Assicurarsi di sostituire il coperchio della batteria in quanto questo fa parte della protezione antimanomissione.



- Fissare la brugola sulla base per garantire che non vi sia alcuna rimozione indesiderata utilizzando una chiave M3.
 Assicurarsi di inserire il codice QR che si può trovare nella scatola sulla mappa del sistema o sulle pagine dedicate alla fine del manuale del translator o expander.

9